




---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände


### **bizhub 36/42**

---

- ➔ Taste **Bed.-Prog./Zähler** drücken

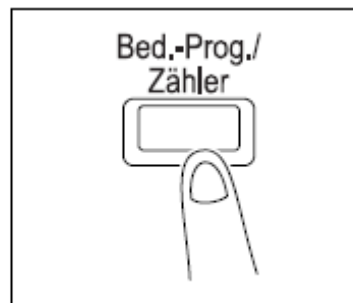

- ➔ Drücken Sie auf **[Zähler]**

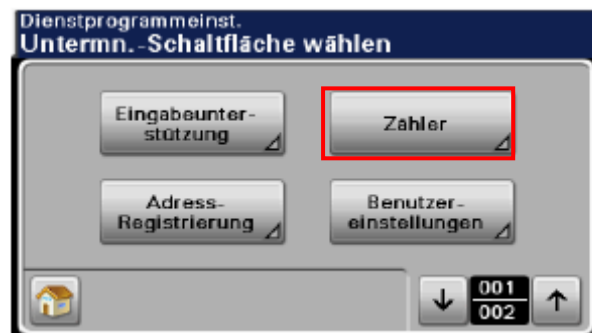

- ➔ Durch Drücken der Tasten [↓] od. [←] od. [→] od. [↑] können detailliertere Zählerstände, getrennt nach **[Gesamt]**, **[Kopie]**, **[Druck]**, **[Scannen]** und **[Fax]** abgerufen werden.

Option	Beschreibung
[Gesamt]	Gesamtseitenzählung für die einzelnen Betriebsmodi wird angezeigt
[Kopie]	Seitenzählung für Kopiermodus wird angezeigt
[Druck]	Seitenzählung für Druckmodus wird angezeigt
[Scannen]	Seitenzählung für Scanmodus wird angezeigt
[Fax]	Seitenzählung für Faxmodus wird angezeigt



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

- ➔ Über die Funktionen **[Benutzereinstellungen]** → **[Druckeinstellungen]** → **[Berichte drucken]** → **[Zählerliste drucken]**, können die Zählerstände ausgedruckt werden.

